



GUIDE DE POSE

ROBUST 55-70



GUIDE DE POSE

Robust 55-70

PRÉAMBULE

Vérifier, avant la préparation, la qualité de la marchandise livrée. Si le revêtement est défectueux, en informer la société Tarkett. Afin de garantir l'uniformité de la couleur et du dessin, la pose doit être réalisée à partir d'un même lot de fabrication.



- Cutter avec lame droite et croche
- Gants anti-coupure
- Marteau en caoutchouc à tête blanche
- Mètre ruban
- Règle / Crayon
- Scie sauteuse



SUPPORTS ADMIS

Sol béton, béton peint, Chape Anhydrite, chape ciment	Si nécessaire, préparez et réalisez un enduit de ragréage
Carrelage	Si joints < 8mm de largeur / < 3mm de profondeur / sans désaffleure, sinon ragréage obligatoire
PVC compact & Linoléum compact	Si bon état / pas de décollement / bonne planéité
Caoutchouc compact lisse	Si bon état / Pas de décollement / bonne planéité
Parquet cloué (Cf. DTU 51.1)	Si ventilé en sous face
Panneaux CTBH/CTBX (Cf. DTU 51.3)	Si ventilé en sous face
Panneaux OSB (Cf. DTU 51.3)	Si ventilé en sous face
Dalles vinyle amiantées	Se référer au guide Tarkett "Les solutions de recouvrement des sols amiantés"
Sol chauffant à eau basse température (Cf. DTU 65.14)	Mise en chauffe préalable, arrêt 48h avant l'installation
Plancher réversible (Cf. CPT 3164)	Mise en chauffe préalable, arrêt 48h avant l'installation

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Admis dans les pièces humides (locaux E2), sauf sur support à base de bois, surface maxi 10m², calfatage périphérique et des pénétrations avec du mastic ayant un label snjf F25E.

Admis sans collage, y compris derrière les baies vitrées et sous les fenêtres de toit, si la température ambiante reste constamment comprise entre 10 et 60°C.

Charges mobiles : transpalettes manuels admis (Ultimate 70 : charge induite ≤ 800kg et pression de contact ≤ 30kg/cm² et Ultimate 55 : charge induite ≤ 500kg et pression de contact ≤ 30kg/cm²).

GUIDE DE POSE

ROBUST 55-70



PRÉPARATION DU SUPPORT

RÉCEPTION

Le support doit être plan, propre, sain, sec et solide.

Les dispositions générales relatives aux supports neufs sont celles décrites dans la norme NF DTU 53.2.

En rénovation, le support est préparé comme indiqué dans le cahier 3635 du CSTB.

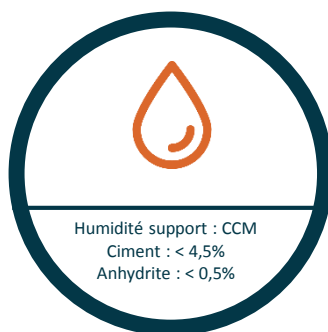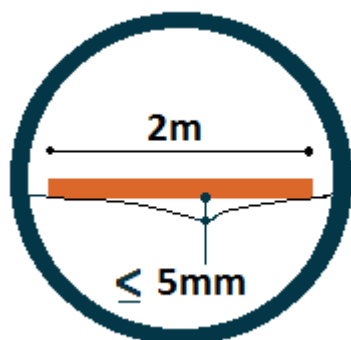

MISE EN ŒUVRE

Possibilité de travailler en milieu occupé

1 - CONDITIONS



Le revêtement doit être posé à une température ambiante comprise entre 10°C et 30°C.
Température du support \geq 10°C.





Acclimater le revêtement dans les pièces où la pose sera réalisée au minimum 24 heures avant l'installation.
Stockage à plat. 5 paquets maximum par piles.

2 - CALEPINAGE

Sauf prescription particulière du marché :

- ✓ Chaque pièce du local est considérée séparément, utiliser le même bain
- ✓ Mélanger les lames de plusieurs paquets
- ✓ Pose dans le sens de la lumière ou sens de la circulation
- ✓ La largeur des lames doit être supérieure à $\frac{1}{2}$ lame sur les murs principaux
- ✓ Formats lames et rectangulaires, décalage d'une rangée à l'autre \geq à 30 cm
- ✓ Format dalles, pose en coupe de pierre
- ✓ Longueur minimum des lames 30 cm et des dalles 20 cm
- ✓ Démarrer la pose dans un angle de la pièce, l'assemblage se fait de gauche à droite, languette face à la cloison
- ✓ Sans fractionnement 400 m², longueur maxi 20 m

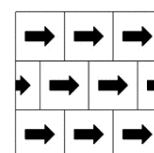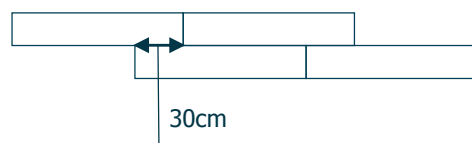


Coupe de pierre

GUIDE DE POSE

ROBUST 55-70



3 – ESPACE PÉRIPHÉRIQUE

L'espace périphérique doit être au minimum de 6 mm en tous points. Rajouter 1 mm par mètre supplémentaire au-delà des 5 mètres.

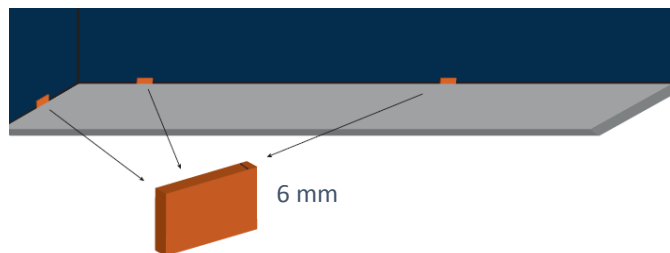


4 – DÉCOUPE


Découpe du revêtement : rayer la surface du revêtement au cutter puis le plier pour terminer la coupe.

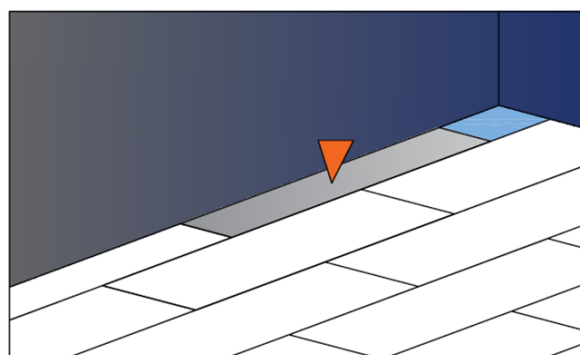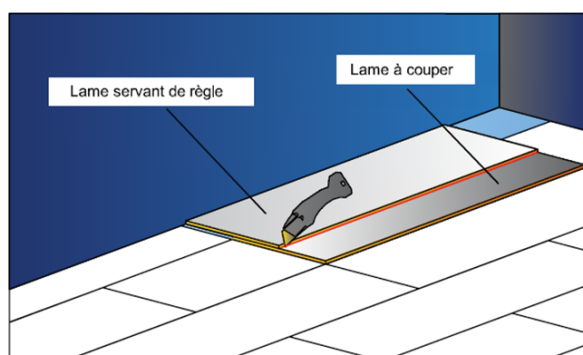

Grand côté :
clic angulaire

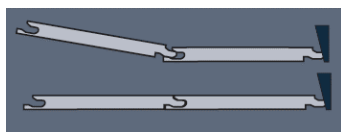

Petit côté :
clic à plat

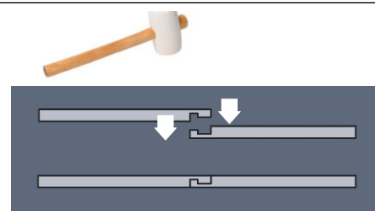

6 – ACCESSOIRES

Plinthes coordonnables Tarkett et profilés disponibles.

Pour plus de précisions, reportez vous à la catégorie « Accessoires » de notre site internet.

MISE EN SERVICE & ENTRETIEN

Mise en circulation immédiate après installation. L'utilisation d'embout caoutchouc est proscrite.
Concernant l'entretien du sol, vous pouvez vous référer au guide d'entretien disponible sur notre site internet.

Besoin d'améliorer vos compétences Solier, connectez vous au lien ci-dessous et allez dans l'onglet service
https://professionnels.tarkett.fr/fr_FR/